


MFS A2
Försänktspårskruv enligt DIN 963, ISO 2009

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t min.	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

Längd	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	•							
4	•	•	•					
5	•	•	•					
6	•	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	
14	•	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•
45			•	•	•	•		
50			•	•	•	•	•	•
60				•	•	•	•	•
70					•	•	•	•
80					•	•	•	•
90					•	•	•	•
100					•	•	•	•

Förpackning	500st	500st	200st	200st	200st	200st	200st	100st
						tom L 45	tom L 20	tom L 45
						100st	100st	50st

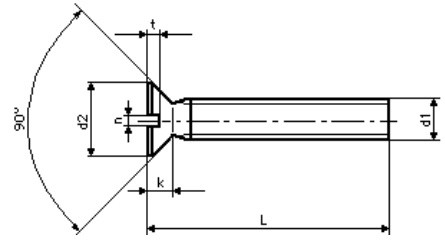

MFS A4
Försänktspårskruv enligt DIN 963, ISO 2009

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t min.	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

Längd	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
4	•	•	•					
5	•	•	•					
6	•	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	
14	•	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	•	•
18				•	•	•		
20	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•
50				•	•	•	•	•
60				•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•
80					•	•	•	•
90					•	•	•	•
100					•	•	•	•

Förpackning	500st	500st	200st	200st	200st	200st	200st	100st
						tom L 40	tom L 20	tom L 40
						100st	100st	50st